

SECPLAN®



GEBRAUCHSANLEITUNG FAP083

Drahtloses Funkalarmsystem mit
Video- und Audioverifikation

Komplett scharfschalten des Systems



1. Über das Zentralen-Bedienfeld

- ☛ Halten Sie Ihre Hand über das Bedienfeld, die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert.
- ☛ Geben Sie Ihren Zugangscode ein und bestätigen Sie diesen mit oder
- ☛ Die Zentrale bestätigt die Eingabe durch einen Ton, anschließend signalisiert sie durch zwei weitere Töne den Beginn der Ausgangssequenz.

Hinweis: Sollten Sie sich vertippt haben, drücken Sie



2. Über den integrierten Chipleser

- ☛ Halten Sie den Chip über das Logo der Zentrale. Zwei Töne bestätigen das erfolgreiche Einlesen des Chips und den Beginn der Ausgangssequenz.

Teilscharfschalten des Systems



Über das Zentralen-Bedienfeld

- ☛ Halten Sie Ihre Hand über das Bedienfeld, die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert.
- ☛ Geben Sie Ihren Zugangscode ein und bestätigen Sie diesen mit
- ☛ Die Zentrale bestätigt die Eingabe durch einen Ton, anschließend signalisiert sie durch zwei weitere Töne den Beginn der Ausgangssequenz.

Hinweis: Sollten Sie sich vertippt haben, drücken Sie

Hinweis: Sollte während der Ausgangssequenz ein Magnetkontakt geöffnet sein, gibt die Zentrale im zweisekündigen Abstand zwei Hinweistöne aus.

Die und die blinkt rot und das Display zeigt die Nummer des geöffneten Magnetkontakte an.

Unscharfschalten des Systems




1. Über das Zentralen-Bedienfeld

- Halten Sie Ihre Hand über das Bedienfeld, die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert.
- Geben Sie Ihren Zugangscode ein und bestätigen Sie diesen mit **OK** oder **🔒**. Das rot blinkende Vorhangeschloss erlischt, das System ist unscharf geschaltet.
Hinweis: Sollten Sie sich vertippt haben, drücken Sie **clr**

2. Über den integrierten Chipleser

- Halten Sie den Chip über das Logo der Zentrale. Zwei Töne bestätigen das erfolgreiche Einlesen des Chips. Das rot blinkende Vorhangeschloss erlischt, das System ist unscharf geschaltet.

Notruf

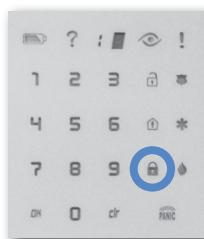

Über das Zentralen-Bedienfeld

- Halten Sie Ihre Hand über das Bedienfeld, die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert.
- Drücken Sie **PANIC** und halten Sie dies für zwei Sekunden gedrückt. Nach drei kurzen Bestätigungstönen gibt die Zentrale einen weiteren lauten Ton aus und die drei Paniktasten leuchten.

Beschreibung der drei Notruftasten



: Polizeiruf.



: Medizinischer Notruf.



: Feueralarm.

Hinweis: Um das

Notrufmenü zu verlassen,
warten Sie 15 Sekunden
oder drücken Sie **clr**

- Verwenden Sie die Taste, die der Art des gewünschten Notrufs entspricht. Alle Sirenen werden umgehend aktiviert.
- Um die Sirenen zu deaktivieren, geben Sie Ihren Zugangscode ein und bestätigen Sie mit **OK**

Unscharfschalten nach einem Alarm



1. Über das Zentralen-Bedienfeld

- ☛ Halten Sie Ihre Hand über das Bedienfeld, die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert.
- ☛ Geben Sie Ihren Zugangscode ein und bestätigen Sie diesen mit **OK** oder **🔒**
- ☛ Die Zentrale weist Sie durch vier kurze Töne auf einen anstehenden Alarm hin.



2. Über den integrierten Chipleser

- ☛ Halten Sie den Chip über das Logo der Zentrale. Zwei Töne bestätigen das erfolgreiche Einlesen des Chips und das erfolgreiche Unscharfschalten des Systems.
- ☛ Die Zentrale weist Sie durch vier kurze Töne auf einen anstehenden Alarm hin.

Die Bedeutung von Alarmen



: Sabotage (das Gehäuse eines Systemteils wurde geöffnet).



: Einbruch.



: Technische Störung.

- ☛ Sie müssen den Hinweis bestätigen indem Sie **OK** drücken.
- ☛ Von dem roten Display **: 8** können Sie die Nummer der Systemkomponente ablesen, an der der Alarm oder die Technische Störung ansteht
0 => die Zentrale
1 bis 19 => die Nummer des betroffenen Geräts.
- ☛ Bestätigen Sie die Meldung mit **OK**